



LG

Life's Good

ENGLISH

ESPAÑOL

User's Guide

LG TONE PLATINUM™

Bluetooth® Wireless Stereo Headset



Rev 2.0 US

All rights reserved.

© 2016 LG Electronics Inc.

Please read the Important Safety Information for the proper use of this product.
After reading, store this User's Guide in an easily accessible place for all users.

NOTE: Please read all information carefully prior to using the HBS-1100 in order to enjoy the best performance and prevent damage to the product.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Call (800) 243-0000 for more information.

Wash hands after handling.

HBS-1100

www.lg.com

Contents

Safety Cautions.....	1
HD Speaker.....	2
Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD audio.....	2
Product Components.....	2
Product Description.....	3
Battery Charging and Alerts.....	4
HBS-1100 Pairing and Connecting.....	4
Indicator Lamp.....	6
Mobile Calling Functions.....	7
Playing Music.....	8
Vibration Alert Settings.....	8
Out of Range.....	9
Find Me (Find my phone).....	9
Voice Command.....	10
LG Tone & Talk™.....	10
Summary of HBS-1100 Functions.....	11
Troubleshooting.....	13
Specifications and Features.....	13
Declaration of Confirmation.....	14
Additional Information.....	15
Limited Warranty.....	17
Important Safety Information.....	18

The LG TONE PLATINUM (HBS-1100) is a lightweight wireless headset that uses *Bluetooth* technology. This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free *Bluetooth* Profile.

Safety Cautions

CAUTION

- Do not disassemble, adjust, or repair the product arbitrarily.
- Do not place the product near excessive heat or flammable material.
- Do not arbitrarily replace the battery as it may explode.
- The product may be damaged if an incompatible recharger is used.
- Make sure that any infant or child does not swallow a magnet or a small component of the product.
- Make sure that foreign objects do not enter the charger's connectors (charging port and power plug). Failing to do so may result in fire or electric shock.
- For your safety, do not wear the product while it is being charged.
- If you have a medical device implanted, contact your doctor before use.
- Do not pull the earphone cable with excessive force.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
- Lithium-ion polymer Battery is hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- The battery should be recycled or disposed separately from household wastes.

WARNING

- Do not drop the product from a high place.
- Make sure there is no water, alcohol, or benzene in contact with the product.
- Do not store the product in a wet or dusty place.
- Do not place any heavy objects on the product.
- This product is not waterproof. Avoid humidity and water.

NOTE

- If the product is exposed to excessive sweat, clean the product.
- Keep the earbud of the earphone always clean.

HD Speaker

If the communication network of the device you are connecting to supports HD Voice Calling, you can enjoy making voice calls and listening to music in high definition.

Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD audio

LG HBS-1100 is powered by Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio. Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio is *Bluetooth* wireless technology that provides clearer audio for listening to music and watching movies.

Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio is automatically enabled when a mobile phone or audio device supports it.

Qualcomm aptX HD audio supports 24-bit audio, so you can wirelessly enjoy studio-quality sound.

Product Components



TONE PLATINUM HBS-1100
(Medium ear gels installed)



Extra Ear Gels
(small & large)



Micro USB Charging Cable



User's Guide



Warranty Card



Quick Start Guide




NFC Card

NOTE: Actual product design may differ from images shown in manual.

⚠ CAUTION

Make sure authentic LG Electronics components are used. Using a non-authentic component may damage the product and thus void the warranty.

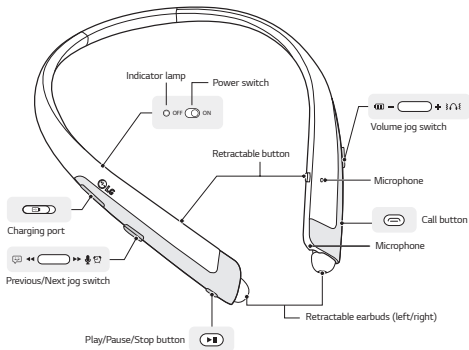
Product Description

NOTE: When you control the volume (level 16), you will hear a control sound two times or as a long sound from volume level 6 and higher.

Battery Charging and Alerts

Open the Charging port cover and connect the charger to the Charging port.

Indicator Lamp	Red	Purple	Blue
Battery Status	Charging	80 %	Completed



If the charging cable is removed while the **Power switch** is ON, the power turns on and the product automatically connects to the device whose connection settings have been completed.

Slide and hold the **Volume jog switch** in the volume down (-) direction for 1 second to check the Indicator lamp and battery level by voice.

Battery Status	Sufficient	Normal	Insufficient
Indicator Lamp	Blue flashes three times	Purple flashes three times	Red flashes three times

HBS-1100 Pairing and Connecting

If you start the process after putting in your earbuds, you can easily pair and connect following the voice prompts.


NOTE: If you are prompted for the authorization code (PIN Code), type **0000**.

If you hear that the battery is insufficient, recharge the battery before proceeding with pairing.

If pairing is not completed within 3 minutes, the power automatically turns off. When the power automatically turns off, slide the **Power switch** from the OFF to the ON position to turn the power on.



Connecting Quickly

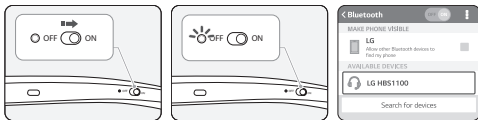

ENGLISH

- 1 Slide the **Power switch** towards the ON position to turn on the power.
- 2 The blue Indicator lamp turns on and the HBS-1100 switches to Search mode.
- 3 From the mobile phone or device list, select **LG HBS1100** to connect.
- 4 A voice message will indicate that the connection is completed.
- 5 Use the same process to pair the HBS-1100 with other devices.

Connecting Manually

- 1 Press and hold the **Call button** and slide the **Power switch** to the ON position to turn it on.
- 2 The blue Indicator lamp turns on and the HBS-1100 switches to Search mode.
- 3 Select **LG HBS1100** from the device list to connect.

Multiple Connections

The HBS-1100 can be connected to a mobile phone and a PC simultaneously.

NOTE: If simultaneously connected to two devices, the main functions work based on the "Main Connected Device."

- 1 Press and hold the **Call button** and slide the **Power switch** to the ON position to turn it on.
- 2 Perform Steps 2 to 4 in "Connecting Quickly." This device becomes the "Main Connected Device."
- 3 Try to connect to HBS-1100 using a previously connected device. This device becomes the "Sub Connected Device."

NFC Connection (When the device to be connected supports NFC)

- 1 Activate the Read NFC Tag mode and *Bluetooth* function of the device to be connected.
- 2 Press and hold the **Call button** and slide the **Power switch** to the ON position to turn on the power.
- 3 The blue status Indicator lamp turns on, and the product switches to Search mode.
- 4 Place the tag of the NFC card to the NFC antenna area of the device to be connected.
(The location of the NFC antenna may differ depending on the product.)
- 5 In the notification window of the device, press "Yes" to connect the product to the device.

NOTE: If you place the NFC tag of the product against the NFC antenna of the connected device, the connection is lost. If the connection is lost, place the NFC tag against the NFC antenna again.

- 6 Repeat the procedure to connect to another device.

Automatic Reconnection

If you turn on the product, it automatically searches for and connects to the devices ("Main Connected Device" and "Sub Connected Device") to which it was previously connected. (If the product cannot find the device to which it was connected last time, the product switches to Search mode.)

If the product does not automatically connect to the device you want, search for your product in the device you want to connect to and connect it manually.

Indicator Lamp

HBS-1100 Status	Description
Power On	The blue Indicator lamp flashes four times.
Power Off	The blue Indicator lamp flashes four times.
Search Mode	The blue Indicator lamp is on.
Headset/Hands-free Profile Connected	The blue Indicator lamp flashes once every 5 seconds.
Call Connected	The blue Indicator lamp flashes once every 5 seconds.

Mobile Calling Functions

Functions	Description
Receiving a Call/ Hanging Up	Briefly press the Call button . If you want to turn off the Vibration function of the product, briefly slide the Volume jog switch in the volume down (-) direction.
Making a Call	If you make a call using a mobile phone, the call is automatically connected to the HBS-1100. On some mobile phones, you should briefly press the Play/Pause/Stop button two times to switch calls.
Redial	Press and hold the Call button for more than 1 second to place a call to the last number you called.
Voice Dial	Briefly press the Call button . If the mobile phone does not support the Voice Dial function, you can use the Redial function.
Switching Calls	Briefly press the Play/Pause/Stop button two times during a call. (Every time you press one of these buttons, the call switches to the mobile phone or the HBS-1100.)
Receiving a Call While on the Phone	You can receive another call while on the phone by pressing and holding the Call button for 1 second. The existing call switches to a call waiting status. Press and hold the Call button again for 1 second to switch back to the previous call. Briefly press the Call button to hang up in the middle of a call or to hang up both calls. (It works differently depending on the mobile phone settings.)
Rejecting a Call	Press and hold the Call button for 2 seconds.
Enabling/ Disabling Mute	Simultaneously slide and hold the Volume jog switch in the volume up (+) direction, and slide the Previous/Next jog switch in the ◀ position for 1 second.

CAUTION: Do not disable/enable the mute while driving, as you need to use both hands.

NOTE: The Voice Dial and Redial functions work on the Main Connected Device or on the device on which you made the last call. (The Voice Dial and Redial functions may work differently depending on the mobile phone being used.)

Playing Music

Functions	Description
Play	Briefly press the Play/Pause/Stop button . Music will play from the activated player of the connected device.
Pause	Briefly press the Play/Pause/Stop button .
Stop	Press and hold the Play/Pause/Stop button for 1 second.
Play Previous/ Next Song	Briefly slide the Previous/Next jog switch in the ◀◀ or ▶▶ position.
Fast Rewind/Forward	Slide the Previous/Next jog switch in the ◀◀ or ▶▶ direction until you reach the desired section of the track.
Change Equalizer Mode	Briefly press the Play/Pause/Stop button twice. Changes modes with a beeping sound in the following order: Bass Boost (default) > Tone Platinum > Treble Boost. NOTE: The Tone Platinum mode is an EQ mode optimized for the BA unit used in HBS-1100.

Switching Music Players

If you stop in the middle of playback and then play music on either of the two connected devices, the HBS-1100's music playback and control changes to that device.

Vibration Alert Settings

Slide and hold the **Volume jog switch** in the volume up (+) direction for 2 seconds when the HBS-1100 is not in use.

If you turn off the vibration alerts, it will not vibrate even when a call is being received or you are out of communication range.

NOTE: The vibration alert is automatically set to the ON when you turn on the power.

Out of Range

If the device connected to the product is out of effective communication range (33 feet / 10 meters), the communication signal becomes weak and the communication is lost.

If the device comes back within effective communication range, the product automatically reconnects to the device. If the device is not automatically reconnected, press the **Call button** on the product to connect to it manually.


If a device that is not in use goes out of communication range when multiple devices are connected, the product vibrates and a voice message indicates that the connection is lost. In this case, the automatic reconnection function is not supported.

Find Me (Find my phone)

To find handset, simultaneously slide and hold the **Volume jog switch** and the **Previous/Next jog switch** in the same direction for 1 second as shown in figures 1 and 2.

For example,

- 1 Simultaneously slide and hold the **Volume jog switch** in the volume up (+) direction and the **Previous/Next jog switch** in the ◀◀ position for 1 second.
- 2 Simultaneously slide and hold the **Volume jog switch** in the volume down (-) direction and the **Previous/Next jog switch** in the ▶▶ position for 1 second.

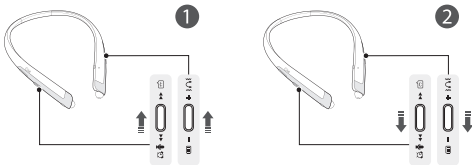

Voice Command

When there is an incoming call, you can accept or reject the call by saying "answer" or "ignore."
(English Only)

To activate or deactivate device Voice Command, simultaneously press and hold the **Call button** and **Play/Pause/Stop button** for 1 second. You will hear "Voice Command on" or "Voice Command off" when it is activated or deactivated. Default is off.

NOTE: Voice Command will not work while the headset is vibrating for an incoming call.

LG Tone & Talk

Tone & Talk supports various functions including text and voice directions, and calling. Search for "LG Tone & Talk" in the Google Play™ store (Android™ OS) or in the App Store® (iOS) to install Tone & Talk. You can scan the QR code on the right to install Tone & Talk.

NOTE: Some features in Tone & Talk may not be activated on iOS devices.



Google Play



App Store

Function	Action
Current Time Alert	1. Go to Tone & Talk and select Current time alert . 2. Slide and hold the Previous/Next jog switch to the ►► position for 1 second.
Voice Memo	1. Go to Tone & Talk and select Voice memo . 2. Slide and hold the Previous/Next jog switch to the ►► position for 1 second. (This feature may not be supported on some devices.)
Reading Recent Messages	Slide and hold the Previous/Next jog switch in the ◀◀ position for 1 second.
Find Me (Find my phone)	Simultaneously slide and hold the Volume jog switch and Previous/Next jog switch in the same direction for 1 second.
Using Speed Dial to Make a Call	1. Go to Tone & Talk and select a speed dial contact. 2. Briefly press the Call button two times. (The number should be specified in the Tone & Talk app.)
Using Favorites to Make a Call	1. Go to Tone & Talk and select a favorite contact. 2. Briefly press the Call button two times. 3. Slide and hold the Previous/Next jog switch to the ◀◀ or ►► position for 1 second to select a number. 4. Briefly press the Call button two times.

Making a Call from Call History	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go to Tone & Talk and select Call History. 2. Briefly press the Call button two times. 3. Slide and hold the Previous/Next jog switch to the ◀◀ or ▶▶ position for 1 second to select a Call History number. 4. Briefly press the Call button two times.
Changing the voice prompt language	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select Advanced > View more in Tone & Talk. 2. Select Voice prompt language to change the language.

NOTE: The Current Time Alert and the Voice Memo features cannot be used at the same time. You can only use one function at a time when you make selections in the Tone & Talk app.

Summary of HBS-1100 Functions

Function	HBS-1100 Status	Action
Power On	Power off	Slide the Power switch to the ON position.
Power Off	Power on	Slide the Power switch to the OFF position.
Volume Up	Talking/Music on	Slide the Volume jog switch to the volume up (+) position.
Volume Down	Talking/Music on	Slide the Volume jog switch to the volume down (-) position.
Transferring a Call	Talking	Press the Play/Pause/Stop button twice.
Answering a Call	Ringing	Briefly press the Call button .
Stop Incoming Call Vibration Alerting	Ringing	Briefly slide the Volume jog switch to the volume down (-) position.
Vibration On/Off	Idle	Slide and hold the Volume jog switch to the volume up (+) position for 2 seconds.
Find Me (Find my phone)	Power on	Simultaneously slide and hold the Volume jog switch and Previous/Next jog switch in the same direction for 1 second.
Voice Command On/Off	Idle	Simultaneously press and hold the Call button and Play/Pause/Stop button for 1 second.

Ending a Call	Talking	Briefly press the Call button .
Call Waiting	Talking	Press and hold the Call button for 1 second.
Last Number Redial	Idle	Press and hold the Call button for 1 second.
Voice Dialing (Handset Must Support)	Idle	Briefly press the Call button .
Call Reject	Ringing	Press and hold the Call button for 2 seconds.
Mic Mute On/Off	Talking	Simultaneously slide and hold the Volume jog switch to the volume up (+) position and the Previous/Next jog switch to the ◀◀ position for 1 second.
Pairing Mode (Manual)	Power off	Simultaneously press and hold the Call button and slide the Power switch to the ON position for 2 seconds.
Battery Status Check	Idle	Slide and hold the Volume jog switch to the volume down (-) position for 1 second.
Play	Power on	Briefly press the Play/Pause/Stop button .
Pause	Music on	Briefly press the Play/Pause/Stop button .
Stop	Music on	Press and hold the Play/Pause/Stop button for 1 second.
Next Song	Music on	Briefly slide the Previous/Next jog switch to the ▶▶ position.
Previous Song	Music on	Briefly slide the Previous/Next jog switch to the ◀◀ position.
Fast Forward	Music on	Slide and hold the Previous/Next jog switch in the ▶▶ position.
Rewind	Music on	Slide and hold the Previous/Next jog switch in the ◀◀ position.
Equalizer Settings	Music on	Briefly press the Play/Pause/Stop button twice.

Troubleshooting

Problems	Solutions
The power does not turn on	Check the battery level and charge it.
Cannot make a call with the HBS-1100	If the mobile phone does not support headset and hands-free functions, you cannot use the calling features. Check the battery level and charge it.
Cannot register the HBS-1100 to the mobile phone	Check whether the HBS-1100 is turned on. Check whether the HBS-1100 is in Search mode. - Simultaneously press and hold the Call button and slide the Power switch to the ON position and the HBS-1100 switches to Search mode.
The sound is low	Control the sound level of the device connected to the HBS-1100.

Specifications and Features

Item	Comments
<i>Bluetooth Specifications</i>	V 4.1 (Headset/Hands-Free/A2DP/GATT)
Battery	Battery 3.7 V / 220 mAh, Lithium-ion polymer
Standby Time	Up to 17.3 days*
Talk Time	Up to 11 hours*
Music Play Time	Up to 10 hours*
Charging Time	Less than 2 hours
Rated Input Voltage	DC 4.75 V - 5.3 V, 400 mA
Operating Temperature	-10 °C (+14 °F) - +50 °C (+122 °F)
Dimensions/Weight	6.0" (W) X 7.04" (L) x 0.5" (H) / 2.05 oz
Operating Frequency	2402 MHz to 2480 MHz

*Certain features may use more power and cause actual time to vary.

Declaration of Confirmation

FCC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void the user's authority to operate the device.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD audio are products of Qualcomm Technologies International, Ltd.



Additional Information

1. Radio frequency exposure

This *Bluetooth* Wireless Stereo Headset HBS-1100 is a radio transmitter and receiver. When in operation it communicates with a *Bluetooth* equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4835 GHz. Your *Bluetooth* headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used with any compatible LG Electronics mobile phone.

2. *Bluetooth* Connection Precautions

The following environments affect the range and reception of *Bluetooth* signals:

- When walls, metal, human bodies, or other obstacles exist between the *Bluetooth* device and the connected device
- When equipment that uses 2.4 GHz frequency signals (Wireless LANs, wireless phones, microwave ovens, etc.) is placed near the devices being used

3. Potentially explosive atmosphere

Turn off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

4. Emergency calls

IMPORTANT!

This *Bluetooth* headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals, mobile and landline networks as well as user-programmed functions, which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g. medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be switched on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

5. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +50 °C (+122 °F) or below -10 °C (+14 °F). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10 °C (+50 °F) and +45 °C (+113 °F).

6. Recycling the battery in your *Bluetooth* headset

The battery in your *Bluetooth* headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner who removes the battery will dispose of it according to local regulations.

7. Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This Warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.

- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non-LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.
- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTED INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
- Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Limited Warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact center to get further information.

Important Safety Information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume.

Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing.

If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.





LG

Life's Good

Guía del usuario
LG TONE PLATINUM™

Auriculares estéreo inalámbricos con *Bluetooth®*

ESPAÑOL



Todos los derechos reservados.
© 2016 LG Electronics Inc.

Lea las Información importante de seguridad para poder utilizar este producto correctamente.

Después de leerla, guarde esta Guía del usuario en un lugar al que todos los usuarios puedan acceder fácilmente.

NOTA: Lea toda la información detenidamente antes de utilizar los HBS-1100 para obtener el mejor rendimiento y evitar daños en el producto.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos conocidos en el Estado de California por causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Llame al (800) 243-0000 para obtener más información.

Lávese las manos después de manipular.

HBS-1100

www.lg.com

Contenido

Precauciones de seguridad.....	1
Altavoz en alta definición.....	2
Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD audio.....	2
Componentes del producto	2
Descripción del producto.....	3
Carga de la batería y alertas	4
Vinculación y conexión de los HBS-1100	4
Luz indicadora	6
Funciones de llamada a través del celular.....	7
Reproducción de música.....	8
Ajustes de las alertas de vibración	8
Fuera de rango.....	9
Encuéntrame (Encontrar mi teléfono).....	9
Comando de voz	10
LG Tone & Talk	10
Resumen de las funciones de los HBS-1100	11
Solución de problemas.....	13
Especificaciones y funciones.....	13
Aviso de conformidad	14
Información adicional	15
Garantía limitada	17
Información importante de seguridad	17

Los auriculares LG TONE PLATINUM (HBS-1100) son unos auriculares inalámbricos ligeros que utilizan la tecnología *Bluetooth*.

Este producto puede utilizarse como accesorio de audio en dispositivos compatibles con el perfil A2DP o *Bluetooth* manos libres.

Precauciones de seguridad

PRECAUCIÓN

No desmonte, ajuste ni repare el producto arbitrariamente.

No ubique el producto cerca de calor excesivo o materiales inflamables.

No sustituya arbitrariamente la batería, ya que podría explotar.

El producto podría sufrir daños si se utiliza un cargador incompatible.

Asegúrese de que los bebés y los niños no se traguen imanes ni otros componentes de pequeño tamaño del producto.

Asegúrese de que no entren objetos extraños en los conectores del cargador (puerto de carga y enchufe de alimentación). De lo contrario, podría provocar descargas eléctricas o incendios.

Para su seguridad, no use el producto mientras la batería se está cargando.

Si tiene un dispositivo médico implantado, póngase en contacto con su doctor antes de utilizar este producto.

No jale del cable de los audífonos con excesiva fuerza.

Por su seguridad, no quite la batería que viene incorporada en el producto.

La batería de polímero de iones de litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.

Su dispositivo puede resultar con daños si el reemplazo de la batería lo realiza un profesional no calificado.

La batería debe reciclarse o desecharse en forma separada de los residuos domésticos.

ADVERTENCIA

No deje caer el producto desde lugares altos.

Asegúrese de que el producto no entre en contacto con agua, alcohol ni benceno.

No guarde el producto en lugares húmedos o llenos de polvo.

No coloque objetos pesados sobre el producto.

Este producto no es impermeable. Evite la humedad y el agua.

NOTA

Si el producto se expone a sudor excesivo, limpie el producto.

Mantenga el adaptador de los audífonos siempre limpio.

Altavoz en alta definición

Si la red de comunicación del dispositivo al que se está conectando admite Llamadas de voz en alta definición, podrá realizar llamadas de voz y escuchar música en alta definición.

Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD audio

El LG HBS-1100 cuenta con tecnología de audio HD Qualcomm aptX / Qualcomm aptX. El audio HD Qualcomm aptX / Qualcomm aptX es una tecnología inalámbrica *Bluetooth* que ofrece mayor nitidez de audio para escuchar música y ver películas.

El audio HD Qualcomm aptX / Qualcomm aptX se activa automáticamente con los teléfonos móviles o dispositivos de audio compatibles.

El audio HD Qualcomm aptX es compatible con audio de 24 bits, lo que permite disfrutar de un sonido con calidad de estudio sin cables.

Componentes del producto



TONE PLATINUM
HBS-1100
(adaptadores para oído de tamaño medio incluidos)



Adaptadores para oído
adicionales
(pequeños y grandes)



Cable de carga
micro USB



Guía del usuario



Tarjeta de garantía



Guía de inicio rápido




Tarjeta NFC

NOTA: El diseño real del producto podría variar con respecto a las imágenes que aparecen en el manual.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de utilizar componentes auténticos de LG Electronics. De lo contrario, el producto podría sufrir daños, lo que anularía la garantía.

Descripción del producto

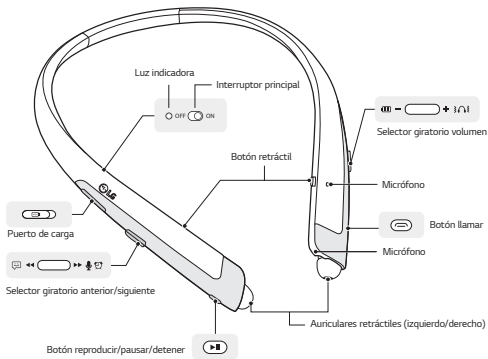


NOTA: Cuando controle el volumen (nivel 16), oirá un sonido de control dos veces o como un sonido largo a partir del nivel de volumen 6 o superior.

Carga de la batería y alertas

Abra la cubierta del Puerto de carga y conecte el cargador al Puerto de carga.

Luz indicadora	Rojo	Púrpura	Azul
Estado de la batería	Cargando	80 %	Completado



Si el cable de carga se desconecta mientras el **Interruptor principal** está encendido, el producto se enciende y se conecta automáticamente al dispositivo cuyos ajustes de conexión han sido completados.

Deslice el **Selector giratorio volumen** en la dirección “-” y manténgalo durante 1 segundo para comprobar el nivel de batería y la luz indicadora a través de la voz.

Estado de la batería	Suficiente	Normal	Insuficiente
Luz indicadora	Parpadea en azul tres veces	Parpadea en morado tres veces	Parpadea en rojo tres veces

Vinculación y conexión de los HBS-1100

Si inicia el proceso después de colocarse los auriculares, podrá vincular y conectarlos fácilmente siguiendo las instrucciones de voz.


NOTA: Si se le solicita el código de autorización (Código PIN), indique **0000**.

Si oye que el nivel de batería es insuficiente, recargue la batería antes de continuar con el vincular.

Si el vincular no se completa en 3 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente. Cuando el dispositivo se apague automáticamente, deslice el **Interruptor principal** de OFF a la posición ON para encender el dispositivo.



Conexión rápida

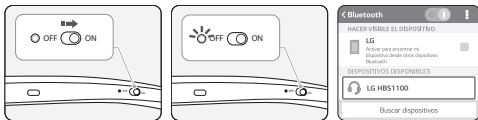

- 1 Deslice el **Interruptor principal** hacia la posición ON para encender el dispositivo.
- 2 La luz indicadora azul se encenderá y los HBS-1100 cambiarán al modo de Búsqueda.
- 3 Desde la lista de celulares o dispositivos, seleccione **LG HBS1100** para realizar la conexión.
- 4 Un mensaje de voz indicará que la conexión se ha realizado correctamente.
- 5 Utilice el mismo proceso para vincular el HBS-1100 con otros dispositivos.

Conexión manual

- 1 Mantenga presionado el **Botón llamar** y deslice el **Interruptor principal** hacia la posición ON para encender el dispositivo.
- 2 La luz indicadora azul se encenderá y los HBS-1100 cambiarán al modo de Búsqueda.
- 3 Seleccione **LG HBS1100** en la lista de dispositivos para realizar la conexión.

Varias conexiones

Los HBS-1100 pueden conectarse a un celular y a una PC al mismo tiempo.

NOTA: Si se conectan al mismo tiempo a dos dispositivos, las funciones principales funcionarán según el "Dispositivo conectado principal".

- 1 Mantenga presionado el **Botón llamar** y deslice el **Interruptor principal** hacia la posición ON para encender el dispositivo.
- 2 Realice los pasos del 2 al 4 en "Conexión rápida". Este dispositivo se convertirá en el "Dispositivo conectado principal".
- 3 Intente conectar los HBS-1100 utilizando un dispositivo conectado anteriormente. Este dispositivo se convertirá en el "Dispositivo conectado secundario".

Conexión NFC (Cuando el dispositivo que va a ser conectado soporta NFC)

- 1 Active el modo Leer etiqueta NFC y la función *Bluetooth* del dispositivo que desee conectar.
- 2 Mantenga presionado el **Botón llamar** y deslice el **Interruptor principal** hacia la posición ON para encender el dispositivo.
- 3 La luz indicadora de estado azul se encenderá y el producto cambiará al modo de Búsqueda.
- 4 Coloque la etiqueta de la tarjeta NFC sobre el área de la antena NFC del dispositivo que desea conectar. (La ubicación de la antena NFC podría variar en función del producto).
- 5 En la ventana de notificaciones del dispositivo, presione "Sí" para conectar el producto al dispositivo.
 NOTA : Si coloca la etiqueta NFC del producto contra la antena NFC del dispositivo conectado, la conexión se pierde. Si se pierde la conexión, vuelva a contactar la etiqueta NFC con la antena NFC.
- 6 Repita el procedimiento para realizar la conexión con otro dispositivo.

Reconexión automática

Si enciende el producto, este busca y se conecta en forma automática a los aparatos ("Dispositivo conectado principal" y "Dispositivo conectado secundario") a los que estaba anteriormente conectado. (Si el producto no puede encontrar el último aparato al que se conectó, el producto cambia al modo de búsqueda).

Si el producto no se conecta automáticamente al dispositivo que desea, busque su producto en el dispositivo al que desee conectarse y realice la conexión de forma manual.

Luz indicadora

Estado de los HBS-1100	Descripción
Encendido	La luz indicadora azul parpadea cuatro veces.
Apagado	La luz indicadora azul parpadea cuatro veces.
Modo de búsqueda	La luz indicadora azul está encendida.
Perfil de auriculares/ manos libres conectado	La luz indicadora azul parpadea una vez cada 5 segundos.
Llamada conectada	La luz indicadora azul parpadea una vez cada 5 segundos.

Funciones de llamada a través del celular

Funciones	Descripción
Recibir una llamada/ Colgar	Presione brevemente el Botón llamar . Si desea desactivar la función de Vibración del producto, deslice brevemente el Selector giratorio volumen hacia la dirección “-”.
Realizar una llamada	Si realiza una llamada con un celular, la llamada se conectará automáticamente a los HBS-1100. En algunos celulares, deberá presionar brevemente el Botón reproducir/pausar/detener dos veces para cambiar de llamada.
Re llamada	Mantenga presionado el Botón llamar durante más de 1 segundo para realizar una llamada al último número al que llamó.
Marcado por voz	Presione brevemente el Botón llamar . Si el celular no admite la función de Marcado por voz, puede utilizar la función de Re llamada.
Cambiar de llamada	Presione brevemente el Botón reproducir/pausar/detener dos veces durante una llamada. (Cada vez que presione uno de estos botones, la llamada cambiará al celular o a los HBS-1100).
Recibir una llamada mientras habla por teléfono	Puede recibir otra llamada mientras habla por teléfono manteniendo presionado el Botón llamar durante 1 segundo. La llamada existente cambiará al estado de llamada en espera. Mantenga presionado el Botón llamar de nuevo durante 1 segundo para volver a la llamada anterior. Presione brevemente el Botón llamar para colgar en mitad de una llamada o para colgar ambas llamadas. (Funcionará de un modo diferente según la configuración del celular).
Rechazar una llamada	Mantenga presionado el Botón llamar durante 2 segundos.
Activar/ desactivar el silencio	Deslice simultáneamente el Selector giratorio volumen en la dirección “+”, y deslice el Selector giratorio anterior/siguiente hacia la posición ◀◀ y manténgalos durante 1 segundo.

PRECAUCIÓN: No desactive/active el silencio mientras maneja el carro, ya que deberá utilizar ambas manos.

NOTA: Las funciones de Marcado por voz y Re llamada funcionan en el Dispositivo conectado principal o en el dispositivo en el que realizó la última llamada. (Las funciones de Marcado por voz y Re llamada podrían funcionar de una forma diferente en algunos celulares).

Reproducción de música

Funciones	Descripción
Reproducir	Presione brevemente el Botón reproducir/pausar/detener . Se reproducirá la música desde el reproductor activado del dispositivo conectado.
Pausar	Presione brevemente el Botón reproducir/pausar/detener .
Detener	Mantenga presionado el Botón reproducir/pausar/detener durante 1 segundo.
Reproducir canción anterior/siguiente	Deslice brevemente el Selector giratorio anterior/siguiente hasta la posición ◀◀ ◻ ▶▶.
Rebobinado o avance rápido	Deslice el Selector giratorio anterior/siguiente hasta la posición ◀◀ ◻ ▶▶ hasta que llegue a la pista deseada.
Cambiar el modo del ecualizador	Presione brevemente el Botón reproducir/pausar/detener dos veces. Cambia el modo con un pitido en el siguiente orden: Mejora de graves (predeterminado) > Tone Platinum > Mejora de agudos. NOTA: El modo Tone Platinum es un modo de ecualización optimizado para la unidad BA utilizada en el HBS-1100.

Cambio de reproductor de música

Si detiene la reproducción a la mitad y, a continuación, reproduce música en cualquiera de los dos dispositivos conectados, el control y la reproducción de música de los HBS-1100 cambiarán a dicho dispositivo.

Ajustes de las alertas de vibración

Deslice el **Selector giratorio volumen** en la dirección "+" y manténgalo durante 2 segundos cuando los HBS-1100 no se estén utilizando.

Si desactiva las alertas de vibración, el producto no vibrará aunque se reciba una llamada o esté fuera del rango de comunicación.

NOTA: La alerta de vibración se establece automáticamente en la posición ON al encender el dispositivo.

Fuera de rango

Si el dispositivo conectado al producto está fuera del rango de comunicación efectiva (10 metros), la señal de comunicación será más débil y se perderá la comunicación.

Si el dispositivo vuelve a estar dentro del rango de comunicación efectiva, el producto volverá a conectarse automáticamente al dispositivo. Si el dispositivo no vuelve a conectarse automáticamente, presione el **Botón llamar** del producto para conectarlo de forma manual.


Si un dispositivo que no se está utilizando sale del rango de comunicación cuando hay varios dispositivos conectados, el producto vibrará y un mensaje de voz indicará que se ha perdido la conexión. En este caso, la función de reconexión automática no será compatible.

Encuéntrame (Encontrar mi teléfono)

Para encontrar los auriculares, deslice simultáneamente el **Selector giratorio volumen** y el **Selector giratorio anterior/siguiente** en la misma dirección y manténgalos durante 1 segundo, como se muestra en las figuras 1 y 2.

Por ejemplo,

- 1 Deslice simultáneamente el **Selector giratorio volumen** hacia la posición "+" y el **Selector giratorio anterior/siguiente** hacia la posición ◀◀ y manténgalos durante 1 segundo.
- 2 Deslice simultáneamente el **Selector giratorio volumen** hacia la posición "-" y el **Selector giratorio anterior/siguiente** hacia la posición ▶▶ y manténgalos durante 1 segundo.

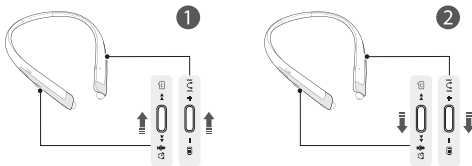

Comando de voz

Cuando reciba una llamada, puede aceptarla o rechazarla diciendo "answer" o "ignore". (Solo en inglés)

Para activar o desactivar el Comando de voz en el dispositivo, mantenga presionado los botones **Llamar** y **Reproducir/Pausar/Detener** al mismo tiempo durante un segundo. Escuchará "Voice Command on" o "Voice Command off" cuando se active o desactive. Por defecto: apagado.

NOTA: Comando de voz will not work while the headset is vibrating for an incoming call.

LG Tone & Talk

Tone & Talk admite varias funciones, incluyendo direcciones de texto y voz, y llamadas. Busque "LG Tone & Talk" en Google Play™ (SO Android™) o App Store® (iOS) para instalar Tone & Talk. Puede escanear el código QR de la derecha para instalar Tone & Talk.

NOTA: Algunas funciones de Tone & Talk podrían no estar activas en los dispositivos iOS.



Google Play



App Store

Función	Acción
Alerta de hora actual	<ol style="list-style-type: none"> Vaya a Tone & Talk y seleccione Alerta de hora actual. Deslice el Selector giratorio anterior/siguiente hacia la posición ►► y manténgalo durante 1 segundo.
Nota de voz	<ol style="list-style-type: none"> Vaya a Tone & Talk y seleccione Nota de voz. Deslice el Selector giratorio anterior/siguiente hacia la posición ►► y manténgalo durante 1 segundo. (Esta característica podría no ser soportada en algunos dispositivos.)
Leer mensajes recientes	Deslice el Selector giratorio anterior/siguiente hacia la posición ◀◀ y manténgalo durante 1 segundo.
Encuéntrame (Encontrar mi teléfono)	Deslice simultáneamente el Selector giratorio volumen y el Selector giratorio anterior/siguiente en la misma dirección y manténgalos durante 1 segundo.
Uso de la marcación rápida para realizar una llamada	<ol style="list-style-type: none"> Vaya a Tone & Talk y seleccione un contacto de marcación rápida. Presione brevemente el Botón llamar dos veces. (El número debe especificarse en la aplicación Tone & Talk).

Uso de los favoritos para realizar una llamada	<ol style="list-style-type: none"> Vaya a Tone & Talk y seleccione un contacto favorito. Presione brevemente el Botón llamar dos veces. Deslice el Selector giratorio anterior/siguiente hacia la posición ◀◀ o ▶▶ y manténgalo durante 1 segundo para seleccionar un número. Presione brevemente el Botón llamar dos veces.
Realizar una llamada desde el Historial de llamadas	<ol style="list-style-type: none"> Vaya a Tone & Talk y seleccione Historial de llamadas. Presione brevemente el Botón llamar dos veces. Deslice el Selector giratorio anterior/siguiente hacia la posición ◀◀ o ▶▶ y manténgalo durante 1 segundo para seleccionar un número del Historial de llamadas. Presione brevemente el Botón llamar dos veces.
Cambio del idioma de la indicación de voz	<ol style="list-style-type: none"> Seleccione Avanzadas > Ver más en Tone & Talk. Seleccione Idioma de la indicación de voz para cambiar el idioma.

NOTA: La Alerta de hora actual y las Nota de voz no pueden ser usadas al mismo tiempo.
Solo puede usar una función cada vez al realizar selecciones en la aplicación Tone & Talk.

Resumen de las funciones de los HBS-1100

Función	Estado de los HBS-1100	Acción
Encendido	Apagado	Deslice el Interruptor principal hacia la posición ON.
Apagado	Encendido	Deslice el Interruptor principal hacia la posición OFF.
Subir volumen	En conversación/ Escuchando música	Deslice el Selector giratorio volumen hacia la posición "+".
Bajar volumen	En conversación/ Escuchando música	Deslice el Selector giratorio volumen hacia la posición "-".
Transferir una llamada	En conversación	Presione el Botón reproducir/pausar/detener dos veces.
Responder una llamada	Timbre	Presione brevemente el Botón llamar .
Detener alertas de vibración de las llamadas entrantes	Timbre	Deslice brevemente el Selector giratorio volumen hacia la posición "-".
Activar/desactivar vibración	Inactivo	Deslice y mantenga el Selector giratorio volumen hacia la posición "+" durante 2 segundos.
Encuétrame (Encontrar mi teléfono)	Encendido	Deslice simultáneamente el Selector giratorio volumen y el Selector giratorio anterior/siguiente en la misma dirección y manténgalos durante 1 segundo.

Comandos por voz activados o desactivados	Inactivo	Mantenga presionado los botones Llamar y Reproducir/Pausar/Detener al mismo tiempo durante un segundo.
Finalizar una llamada	En conversación	Presione brevemente el Botón llamar .
Llamada en espera	En conversación	Mantenga presionado el Botón llamar durante 1 segundo.
Re llamada al último número	Inactivo	Mantenga presionado el Botón llamar durante 1 segundo.
Marcado por voz (los auriculares deben admitir esta función)	Inactivo	Presione brevemente el Botón llamar .
Rechazar llamada	Timbre	Mantenga presionado el Botón llamar durante 2 segundos.
Activar/desactivar silencio del micrófono	En conversación	Deslice el Selector giratorio volumen hacia la posición "+" y el Selector giratorio anterior/siguiente hacia la posición ◀◀ y manténgalos durante 1 segundo.
Modo de asociación (Manual)	Apagado	Mantenga presionado simultáneamente el Botón llamar y deslice el Interruptor principal hacia la posición ON al mismo tiempo durante 2 segundos.
Comprobación del estado de la batería	Inactivo	Deslice el Selector giratorio volumen hacia la posición "-" y manténgalos durante 1 segundo.
Reproducir	Encendido	Presione brevemente el Botón reproducir/pausar/detener .
Pausar	Escuchando música	Presione brevemente el Botón reproducir/pausar/detener .
Detener	Escuchando música	Mantenga presionado el Botón reproducir/pausar/detener durante 1 segundo.
Siguiente canción	Escuchando música	Deslice brevemente el Selector giratorio anterior/siguiente hacia la posición ▶▶.
Canción anterior	Escuchando música	Deslice brevemente el Selector giratorio anterior/siguiente hacia la posición ◀◀.
Avanzar rápido	Escuchando música	Deslice y mantenga el Selector giratorio anterior/siguiente en la posición ▶▶.
Retroceder	Escuchando música	Deslice y mantenga el Selector giratorio anterior/siguiente en la posición ◀◀.
Ajustes del equalizador	Escuchando música	Presione brevemente el Botón reproducir/pausar/detener dos veces.

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
El producto no se enciende	Compruebe el nivel de batería y cárguela.
No se puede realizar una llamada con los HBS-1100	Si el celular no admite las funciones manos libres y de los auriculares, no podrá utilizar las funciones de llamada. Compruebe el nivel de batería y cárguela.
No se pueden registrar los HBS-1100 en el celular	Compruebe si los HBS-1100 están encendidos. Compruebe si los HBS-1100 se encuentran en el modo de Búsqueda. - Mantenga presionado el Botón llamar , deslizando simultáneamente el Interruptor principal hacia la posición ON y los HBS-1100 cambiarán al modo de Búsqueda.
El sonido es bajo	Controle el nivel de sonido del dispositivo conectado a los HBS-1100.

Especificaciones y funciones

Elemento	Descripción
Especificaciones de la tecnología <i>Bluetooth</i>	V 4.1 (Auriculares/Manos libres/A2DP/GATT)
Baterías	Batería 3,7 V/220 mAh, Polímero de iones de litio
Tiempo de espera	Hasta 17,3 días*
Tiempo de conversación	Hasta 11 horas*
Tiempo de reproducción de música	Hasta 10 horas*
Tiempo de carga	Menos de 2 horas
Voltaje nominal de entrada	CC 4,75 V - 5,3 V, 400 mA
Temperatura de funcionamiento	-10 °C (+14 °F) - +50 °C (+122 °F)
Dimensiones/Peso	6,0" (ancho) X 7,04" (longitud) x 0,50" (altura) / 2,05 oz
Frecuencia de funcionamiento	De 2402 MHz a 2480 MHz

*Algunas funciones pueden utilizar más poder y hacer que el tiempo real para varíe.

Aviso de conformidad

AVISO DE LA FCC PARA LOS USUARIOS

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva,
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la que provoque un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones o los cambios que no estén expresamente aprobados por el fabricante (o la parte responsable) del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

NOTA IMPORTANTE:

Para satisfacer los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, estipulados por la FCC, no se permite alteración alguna de la antena o del dispositivo. Todo cambio realizado en la antena o el dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requisitos de exposición a la radiofrecuencia; en consecuencia, los derechos del usuario para utilizar el producto podrían quedar anulados.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.

Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD audio son productos de Qualcomm Technologies International, Ltd.



FCC ID: ZNFHBS1100

Información adicional

1. Exposición a la radiofrecuencia

Este auricular estéreo inalámbrico *Bluetooth*, modelo HBS-1100, es un transmisor y receptor de radio. Cuando está en funcionamiento, se comunica con un dispositivo móvil compatible con *Bluetooth* mediante la recepción y la transmisión de campos electromagnéticos (microondas) de radiofrecuencia (RF) en el rango de 2,4 a 2,4835 GHz. El auricular *Bluetooth* está diseñado para funcionar conforme a los lineamientos y los límites de exposición a la radiofrecuencia establecidos por autoridades nacionales y organismos internacionales de la salud pública, cuando se lo utiliza en conjunto con cualquier dispositivo móvil compatible de LG Electronics.

2. Precauciones para la conexión *Bluetooth*

Los siguientes entornos afectan el rango y la recepción de las señales *Bluetooth*:

- Cuando hay paredes, metales, cuerpos humanos u otros obstáculos entre el dispositivo *Bluetooth* y el dispositivo conectado
- Cuando se colocan equipos que utilizan señales de frecuencia de 2,4 GHz (LAN inalámbricas, teléfonos inalámbricos, hornos microondas, etc.) cerca de los dispositivos utilizados

3. Atmosferas potencialmente explosivas

Cuando se encuentre en una atmósfera potencialmente explosiva, apague el dispositivo electrónico. Aunque es poco frecuente, este dispositivo electrónico podría generar chispas. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio y provocar lesiones personales o incluso la muerte. Las zonas con riesgo de explosión suelen estar claramente señaladas, aunque no en todos los casos.

4. Llamadas de emergencia

¡IMPORTANTE!

Este auricular *Bluetooth* y el dispositivo electrónico conectado a él funcionan con señales de radio, redes terrestres y móviles, además de funciones programadas por el usuario, que no pueden garantizar la conexión en todas las situaciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un dispositivo electrónico para casos de comunicaciones esenciales (por ej. emergencias médicas). Recuerde que, para realizar o recibir llamadas, el auricular y el dispositivo electrónico conectado a él deben estar encendidos y en un área de servicio con una señal móvil de buena potencia. Las llamadas de emergencia no pueden hacerse en todas las redes de telefonía celular ni cuando están en uso ciertos servicios de red o funciones del teléfono. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

5. Información sobre la batería

Las baterías recargables tienen una vida útil prolongada si reciben el tratamiento adecuado. Las baterías nuevas o que no se hayan utilizado por un lapso extenso podrían tener una capacidad reducida las primeras veces que se utilizan. No exponga la batería a temperaturas extremas, superiores a +50 °C (+122 °F) o inferiores a -10 °C (+14 °F). Para obtener la máxima capacidad de la batería, úsela a temperatura ambiente. Si se utiliza la batería en condiciones de temperaturas bajas, la capacidad se verá reducida. La batería solo puede cargarse a temperaturas entre +10 °C (+50 °F) y +45 °C (+113 °F).

6. Reciclado de la batería del auricular Bluetooth

La batería del auricular Bluetooth debe desecharse con el procedimiento adecuado y nunca debe arrojarse al basurero municipal. Los encargados del servicio técnico de LG Electronics que extraigan baterías las desecharán de acuerdo con las reglamentaciones locales.

7. Condiciones

- La garantía tiene validez únicamente si, junto con el producto que se va a reparar o reemplazar, se presenta la factura original que el distribuidor le emitió al comprador original. LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubiera habido modificaciones luego de la compra original del producto al distribuidor.
- Si LG Electronics repara o reemplaza el producto, el plazo de garantía del producto reemplazado o reparado equivaldrá al tiempo restante del plazo de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, el período que sea mayor. La reparación o el reemplazo podrían implicar el uso de unidades reacondicionadas con funciones equivalentes. Los componentes o las piezas reemplazadas pasarán a ser propiedad de LG Electronics.
- La presente garantía no cubre falla alguna por desgaste natural ni uso indebido, entre otros casos, usos fuera de lo normal y habitual, conforme a las instrucciones de uso y mantenimiento del producto. La cobertura tampoco abarca fallas del producto que se deban a accidentes, modificaciones o ajustes, caso fortuito o daño producido por algún líquido.
- La garantía no cubre fallas del producto a causa de instalaciones, reparaciones o modificaciones incorrectas llevadas a cabo por personas que no estén autorizadas por LG Electronics. Todo indicio de manipulación en cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
- NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS, NI ORALES NI ESCRITAS, SALVO LAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE LIMITA AL PLAZO DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. ASIMISMO, LG ELECTRONICS O SUS DISTRIBUIDORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES DE ÍNDOLE ALGUNA, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDAS COMERCIALES O DE GANANCIAS, HASTA EL MÁXIMO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD PERMITIDO POR LA LEY.

- En algunos estados y países, no se permite la exclusión o la limitación de daños fortuitos y emergentes, ni la limitación del plazo de las garantías implícitas. Por lo tanto, las exclusiones o limitaciones de los párrafos anteriores podrían no aplicarse en su caso. La garantía provista no afecta los derechos del consumidor establecidos por la legislación nacional pertinente en vigencia ni los derechos del consumidor en relación con el distribuidor que surjan del contrato de compra-venta.

Garantía limitada

Sujeta a las condiciones de la presente garantía limitada, LG Electronics garantiza que este producto no presenta fallas de diseño, materiales ni mano de obra en el momento en que el consumidor realiza la compra original, y que no las presentará por un período posterior de un (1) año. En caso de que el producto requiera servicio técnico de garantía, sírvase llevarlo al establecimiento del distribuidor que se lo vendió o comuníquese con el centro de contacto de LG Electronics en su región para obtener más información.

Información importante de seguridad

Reducción de la capacidad auditiva:

Si utiliza el auricular con un nivel de volumen alto, podría sufrir hipoacusia permanente.

Configure el volumen en un nivel inocuo. Con el tiempo, podría acostumbrarse a un volumen de sonido más alto que podría parecer normal, pero que quizás dañe su capacidad auditiva.

Si le zumban los oídos o siente que los sonidos le llegan medio apagados, no utilice el dispositivo y consulte a un otorrinolaringólogo. Cuanto más alto sea el volumen, más rápido podría verse afectada su audición.

Algunos expertos en audición sugieren que, para proteger la audición, se debe:

- Limitar el tiempo de uso del auricular a volumen alto.
- Evitar subir el volumen para contrarrestar el exceso de ruido ambiental.
- Bajar el volumen si no oye a la gente que habla cerca de usted.

Uso seguro de los auriculares

No se recomienda utilizar auricular para escuchar música mientras conduce un vehículo y, en algunas zonas, es ilegal hacerlo. Sea precavido y cauto al conducir. No utilice el dispositivo si le resulta molesto o lo distrae mientras maneja cualquier tipo de vehículo o realiza alguna otra actividad que requiera toda su atención.





Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

www.lg.com